


Návod k obsluze

Nástroj na opravu závitu

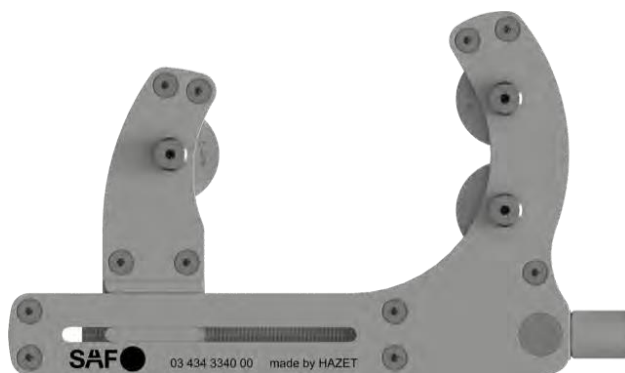

Důležité upozornění

Tento návod k obsluze je určen k výlučnému použití školeným personálem v automobilovém průmyslu a v zúčastněných dílnách.

Obsah tohoto návodu k obsluze není všeobsahující ani právně závazný. Společnost SAF-HOLLAND GmbH neručí za výsledky jejího použití. Informace obsažené v této příručce nepředstavují ani zajištěné znaky produktu, ani záruku. Společnost SAF-HOLLAND GmbH si vyhrazuje právo na technické změny bez předchozího upozornění.

Nepřebíráme žádné ručení za použití nesprávných nebo nevhodných komponent pro produkt ani za chybějící vhodné zkoušky následující po servisu produktu. Při pořízení náhradních dílů používejte k výběru správné podklady. Pro opravy používejte výlučně originální náhradní díly od společnosti SAF-HOLLAND GmbH.

Tento návod k obsluze podléhá autorskému právu společnosti SAF-HOLLAND GmbH. Všechna práva jsou vyhrazená. Jakékoliv kopírování, překlad nebo přetisk bez předchozího písemného schválení společností SAF-HOLLAND GmbH nejsou dovoleny. V této příručce zmíněné ochranné známky nejsou vždy jako takové patrné, přesto ale podléhají zákonným ustanovením o ochranných známkách.

Nejsou-li jednotlivá ustanovení tohoto vyloučení ručení slučitelná s aktuálními zákonnými ustanoveními, platí přesto ostatní ustanovení

Autorské právo

Ve smyslu zákona proti nekalé soutěži je tento návod k obsluze listinou. Autorské právo na tento návod zůstává ve vlastnictví společnosti

SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstraße 26
D-63856 Bessenbach.

Tento návod k opravě obsahuje texty a výkresy, které se bez výslovného povolení výrobce nesmí ani zcela, ani částečně

- kopírovat,
- šířit nebo
- jinak sdělovat.

Porušení zavazuje k náhradě škody.

1. Použití nástroje na opravu závitu (č. dílu: 03434334000)

K zajištění správné opravy závitu dodržujte níže uvedené kroky 1 - 7.




Upozornění:

Nástroj na opravu závitu je vhodný pouze pro závity o \varnothing 50-110 mm se stoupáním 1,5 mm. Volitelně lze objednat kotouče (pravé i levé) pro závity se stoupáním 2 mm.




1

Zkontrolujte poškozený závit na mezní vzorky (kapitola 2. Mezní vzorky, strana 4).

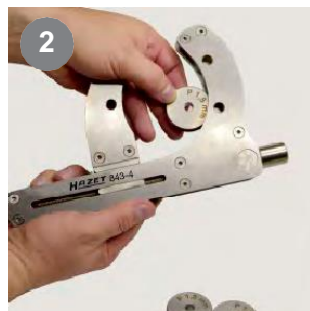

2

Je-li to potřeba, vložte do nástroje vhodné kotouče. **POZOR:** Dbejte na levý a pravý závit!

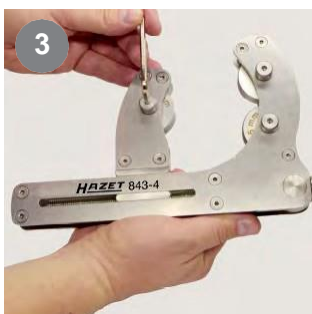

3

Kotouče připevněte v nástroji na opravu závitu.



4

Poškozený závit vyčistěte od nečistot a zbytků, za tímto účelem smáčejte závit vhodným čističem.




5

Nástroj nasadíte na poškozený závit a dotáhněte ho upínacím šroubem. Kotouče musí správně doléhat v bocích závitu!



6

Poškozený závit opravte nástrojem otáčivými pohyby. **Upozornění:** Upínací šroub dotáhněte dle potřeby!

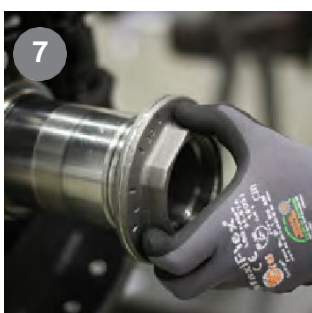

7

Zkontrolujte, zda nápravovou matici lze rukou našroubovat na opravený závit. Případně je nutno opravu nástrojem opakovat.



Upozornění:

Nápravovou matici dotáhněte na 900 Nm a opět ji povolte. Lze-li nápravovou matici bez problému dotáhnout a povolit, můžete závit opět používat.

2. Mezní vzorky:

K zajištění korektní opravy závitu si pozorně prohlédněte níže uvedené fotografie a srovnajte je s Vaším poškozením závitu čepu nápravnice.



Projev poškození lze zpracovat nástrojem na opravu závitu.



Projev poškození nelze zpracovat nástrojem na opravu závitu.



Kontaktní informace

Nouzové volání +49 6095 301-247

Servis CZ a SK

Telefon +420 602 530 233

Fax +420 572 540 933

Mail info@safholland.cz

Prodej náhradních dílů CZ & SK

Telefon +420 572 540 903

Fax +420 572 540 933

Mail info@safholland.cz

Web www.safholland.cz